

# SNAKE

by **Relan**



Prêt à rejoindre l'aventure ?      Ready to join the adventure ?

**L'arc ambidextre**  
**The ambidextrous bow**

# Conditions d'utilisation

Avertissements .....	2
Vocabulaire .....	3
Avant de tirer .....	4
Pendant le tir .....	5
Après le tir .....	6
Plan de tir .....	7

## Using condition

Shooting plan .....	7
Warning .....	8
Vocabulary .....	9
Before shooting .....	10
During shooting .....	11
After shooting .....	12



# AVERTISSEMENTS

Nos arcs ne sont pas conçus pour être utilisés dans des conditions météorologiques extrêmes.  
(températures positives et/ou négatives)



## Informations à tous les utilisateurs

Une mauvaise manipulation d'un arc risque d'entraîner des blessures voire la mort si une flèche frappe un endroit vulnérable.

**CET ARC N'EST PAS UN JOUET.**

Propriétaire de ce matériel, veuillez à respecter les conditions d'utilisation.  
Pour les plus jeunes archers, la pratique de l'activité doit se dérouler sous la surveillance d'un adulte.

# Vocabulaire

## QUELQUES MOTS POUR VOUS AIDER À MIEUX COMPRENDRE ....

**ALLONGE DE L'ARC** : distance entre la poignée de l'arc et la corde lorsque l'arc est bandé

**ARMER** : action qui consiste à amener la corde et la flèche au visage pour prendre la visée

**BAND** : distance entre la poignée et la corde lorsque l'arc est au repos

**BANDER L'ARC** : action qui consiste à mettre l'arc et la corde en tension

**BRAS DE L'ARC** : il s'agit du bras qui tient la poignée de l'arc

**DÉCOCHEZ** : action qui consiste à lâcher la corde de l'arc pour propulser la flèche



**MAIN DE CORDE** : il s'agit de la main qui tire sur la corde

**MAIN D'ARC** : il s'agit de la main qui tient la poignée de l'arc

**NO GLOW** : partie qui combine à la fois point d'encochage et protection de tir, à enfiler sur la corde et à placer au grès de vos réglage


**POINT D'ANCRAGE** : repère au visage vers lequel l'archer doit amener la corde et la flèche avant de décocher

**POUPÉES** : extrémités de l'arc où s'insèrent les boucles de la corde

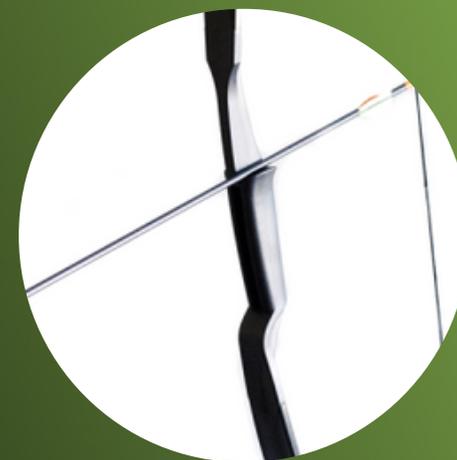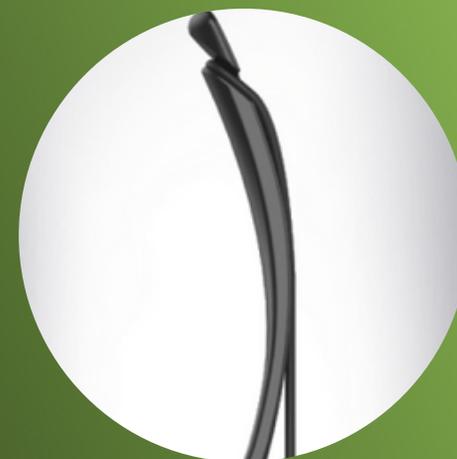

# Avant de tirer

- Toujours vérifier l'état de votre arc, de votre corde et de vos flèches.
- Ne jamais utiliser un arc ou des flèches qui présenteraient des signes d'usure telles que des fissures ou des cassures.
- Assurez-vous que la corde est en place dans les gorges des pouppées.
- Toujours porter un protège bras.
- Placer la flèche du bon côté, à gauche pour un droitier, à droite pour un gaucher.
- Vérifiez que la longueur de la flèche est adaptée à votre allonge. Vérifiez le bon positionnement de la plume coq et des plumes poules.
- Vérifier l'état d'usure de la butte de tir de votre cible. Toutes les buttes de tir s'usent avec le temps et finissent par ne plus bloquer les flèches.
- Remplacez la butte de tir de votre cible si la surface est usée ou endommagée.
- Assurez-vous de toujours connaître les lois et règlements locaux.

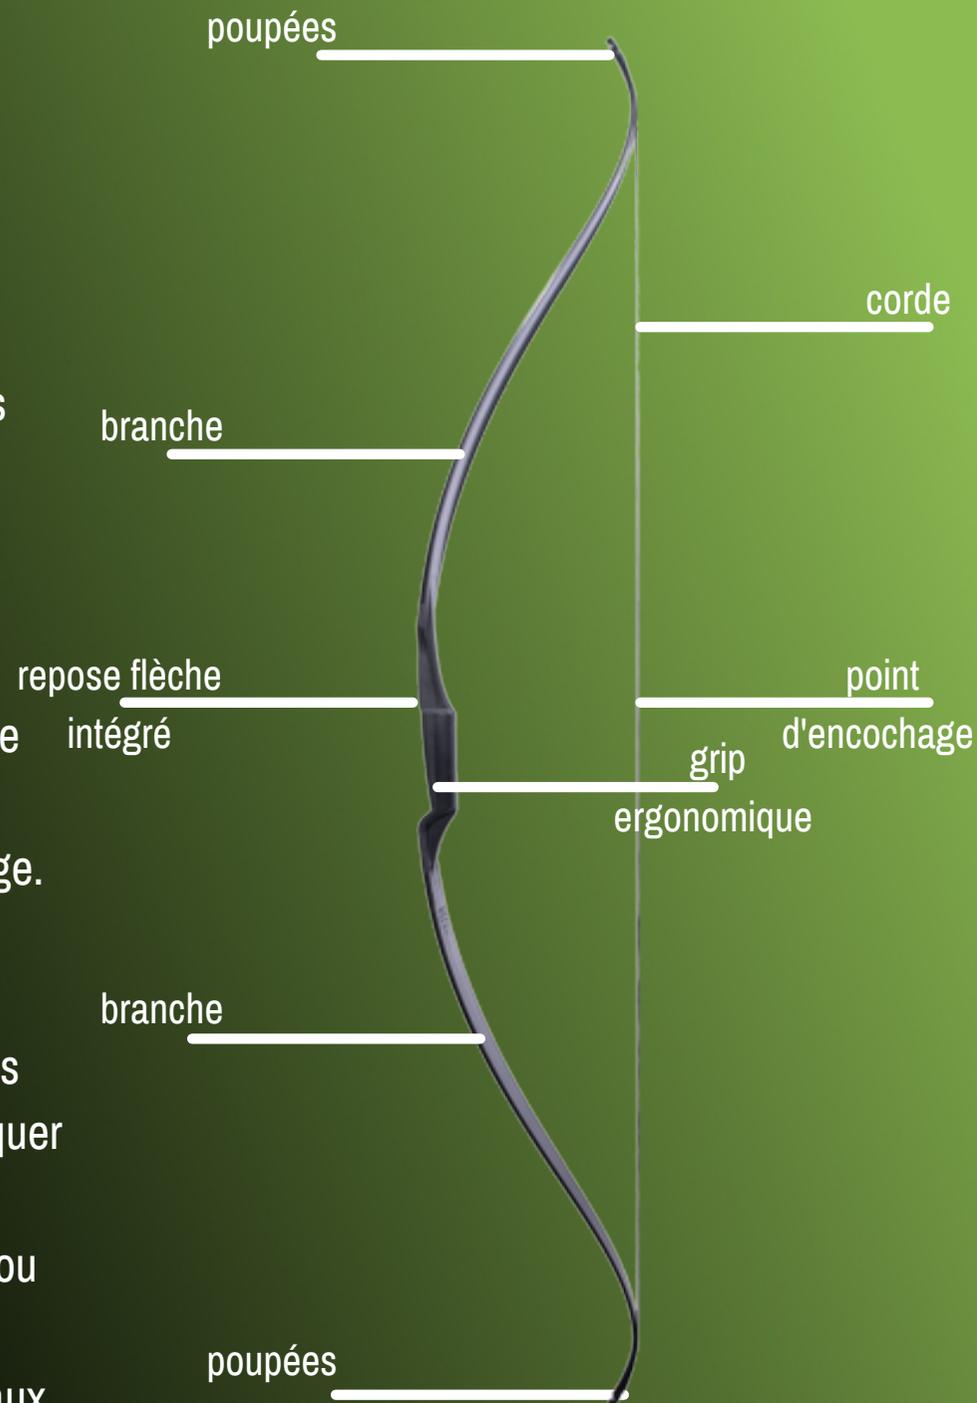


# Pendant le tir

- Assurez-vous d'avoir une cible adaptée à votre matériel.
- Toujours porter des lunettes de sécurité avec tout type de tir à l'arc.
- Ne jamais décocher sans flèche, cela pourrait endommager votre arc et provoquer des blessures.
- Ne jamais tirer à la verticale et en direction des personnes, animaux, routes et habitations.
- Ne jamais utiliser de flèches d'un poids insuffisant. Cela aura le même effet que de tirer à vide et peut provoquer des blessures graves.
- Ne jamais bander votre arc au-delà de son allonge maximale, cela pourrait endommager l'arc.
- Inspecter régulièrement vos flèches et encoches pendant votre session de tir.
- Des flèches et encoches endommagées peuvent créer des blessures graves.
- Toute flèche abimée ou fendillée ne doit plus être utilisée.
- Inspecter votre arc après chaque utilisation.
- Inspectez votre corde pour détecter tout signe d'usure ou de détérioration.



Pour encocher votre flèche, veuillez suivre les instructions imagées suivantes :

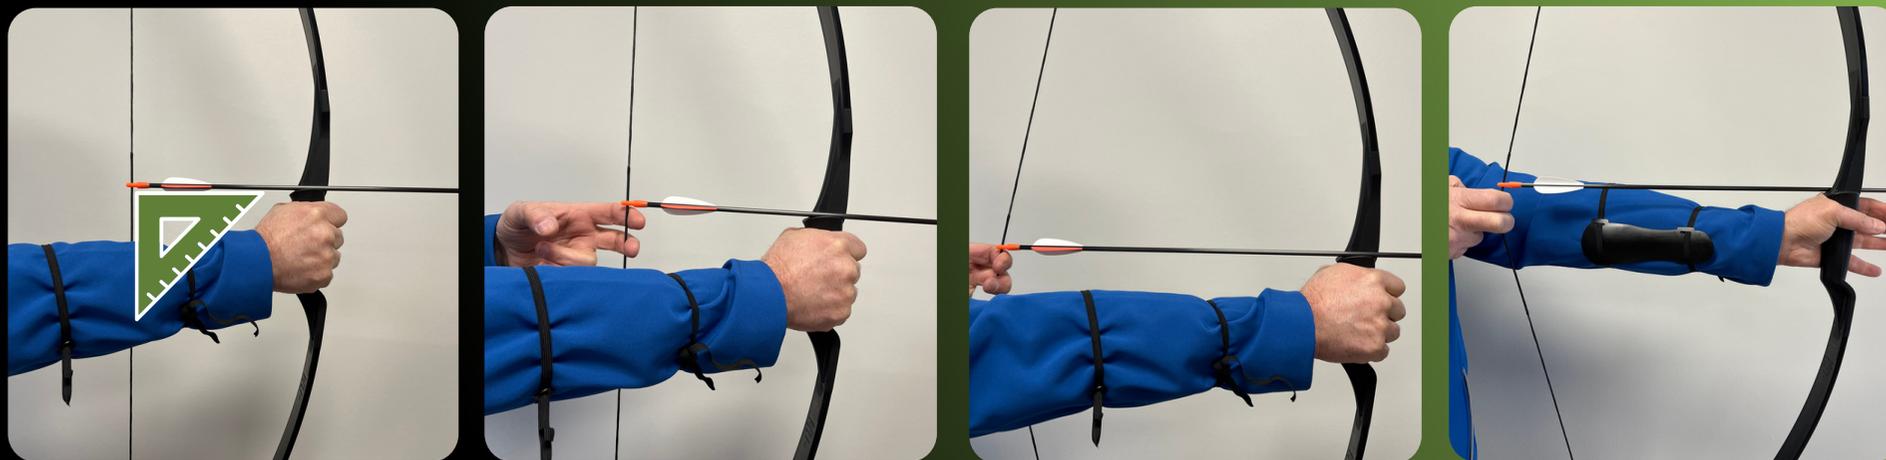

## Après le tir

- Vérifier l'état de votre arc après chaque séance de tir
- Vérifiez l'état de vos accessoires également après chaque session de tir
- Ne laissez pas votre arc exposé à une forte chaleur
- Pensez à placer votre arc en position de repos
- Vérifier l'état d'usure de la butte de tir de votre cible

N'hésitez pas à regarder la vidéo de montage du Snake et de sa mise au repos !  
pour cela RDV sur le site [www.arc-rolan.fr](http://www.arc-rolan.fr)

OK



# WARNING

Our bows are not made to be used in extreme weather conditions.  
(under negative temperature.  
or positives temperature)



## Informations to all users

A  
improper handling of a bow  
risk of injury  
even death if an arrow strikes at  
a vulnerable place.

**This bow is  
not a toy.**

Owner of this bow, be sure to  
follow the terms of use.  
For younger archers, make sure  
that the practice of the activity  
takes place under the supervision  
of an adult.

# Vocabulary

## A FEW WORDS TO HELP YOU BETTER UNDERSTAND ...

**ANCHOR POINT** : mark on the face towards which the archer must bring the string and the arrow before shooting

**ARM OF THE BOW** : This is the arm that holds the handle of the bow

**ARMING** : Action which consists of bringing the rope and the arrow to the face to take aim

**BAND** : distance between the handle and the string when the bow is at rest

**BEND THE BOW** : Action which consists in putting the bow and the string in tension

**DOLLS** : parts of the arch into which the ends of the string fit

**EXTENSION** : distance between the handle of the bow and the string when the bow is drawn

**HAND OF ROPE** : this is the hand that twists on the rope

**HAND OF BOW** : this is the hand that holds the handle of the bow


**NO GLOW** : also know as roller finger, part that combines both notching point and shooting protection, to thread on the rope and to place at the sandstone of your settings

**RELEASE** : Action of releasing the bowstring to propel the arrow




# Before shooting

- Always check the condition of your bow, string and arrows.
- Never use a bow or arrows that show signs of wear such as cracks or breaks.
- Make sure the rope is in place in the grooves of the dolls.
- Always wear an arm guard.
- Place the arrow on the correct side : to the left for a right-hander, to the right for a left-hander.
- Check the correct positioning of the cog feather and hen feathers.
- Check that the length of the arrow is correct for your height.
- Always check your target's shooting butt for wear before and after each use.
- All shooting butts wear out over time and eventually stop working.
- Replace your target's shooting butt if the surface is worn or damaged.
- Make sure you ALWAYS know the local laws and regulations

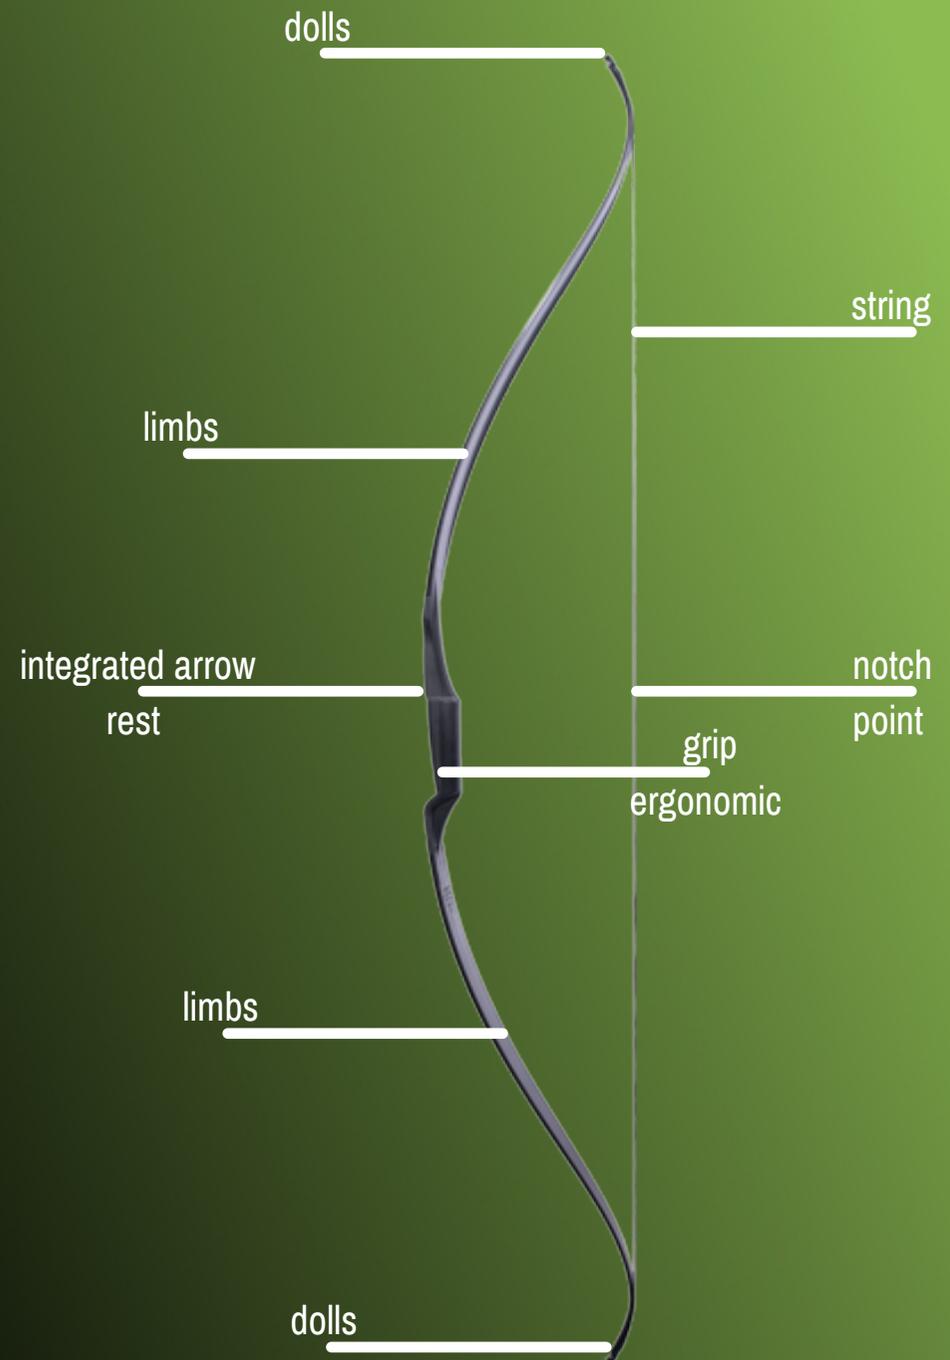

# During shooting

- Make sure you always be sure of your target and beyond it.
- Always wear safety glasses with any type of archery.
- Never shoot without an arrow, it could damage your bow and cause injury.
- Never shoot vertically and in the direction of people, animals, roads or homes.
- Never use arrows that are underweight. This will have the same effect as empty firing and may cause serious injury.
- Never bend your bow beyond its maximum draw, as this could damage the limbs and string.
- Always inspect your arrows and notches regularly. Damaged arrows and notches can cause serious injury. Any damaged, split or cracked arrow must be immediately discarded.
- ALWAYS inspect your bow after each use.
- Inspect your rope for any signs of wear or deterioration.

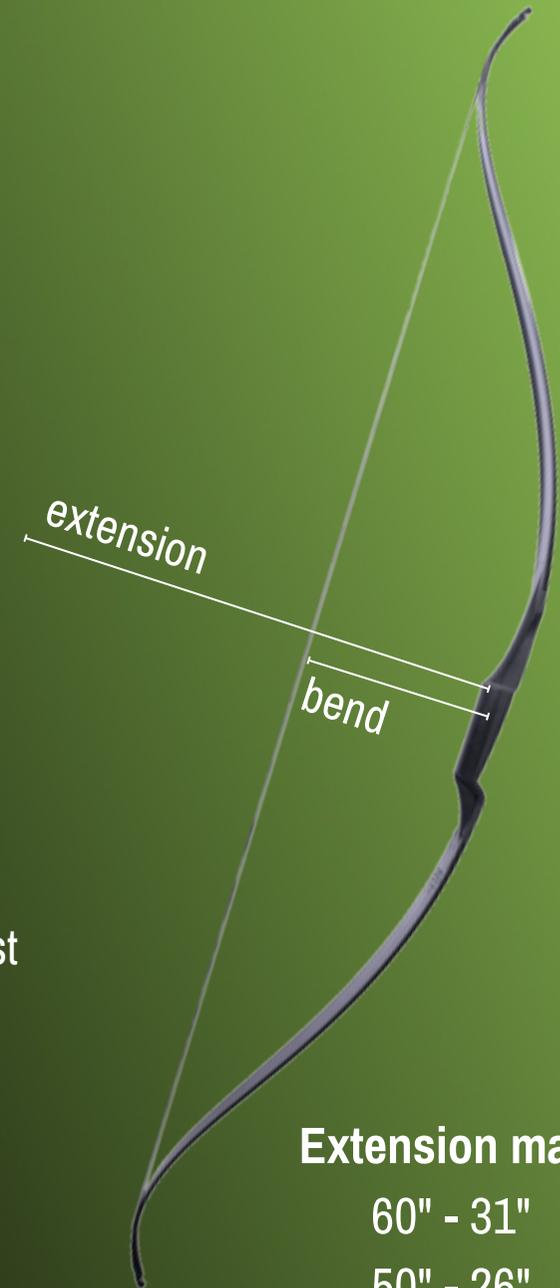


## Extension max

60" - 31"

50" - 26"

40" - 18"

To notch your arrow, please follow the following pictorial instructions :

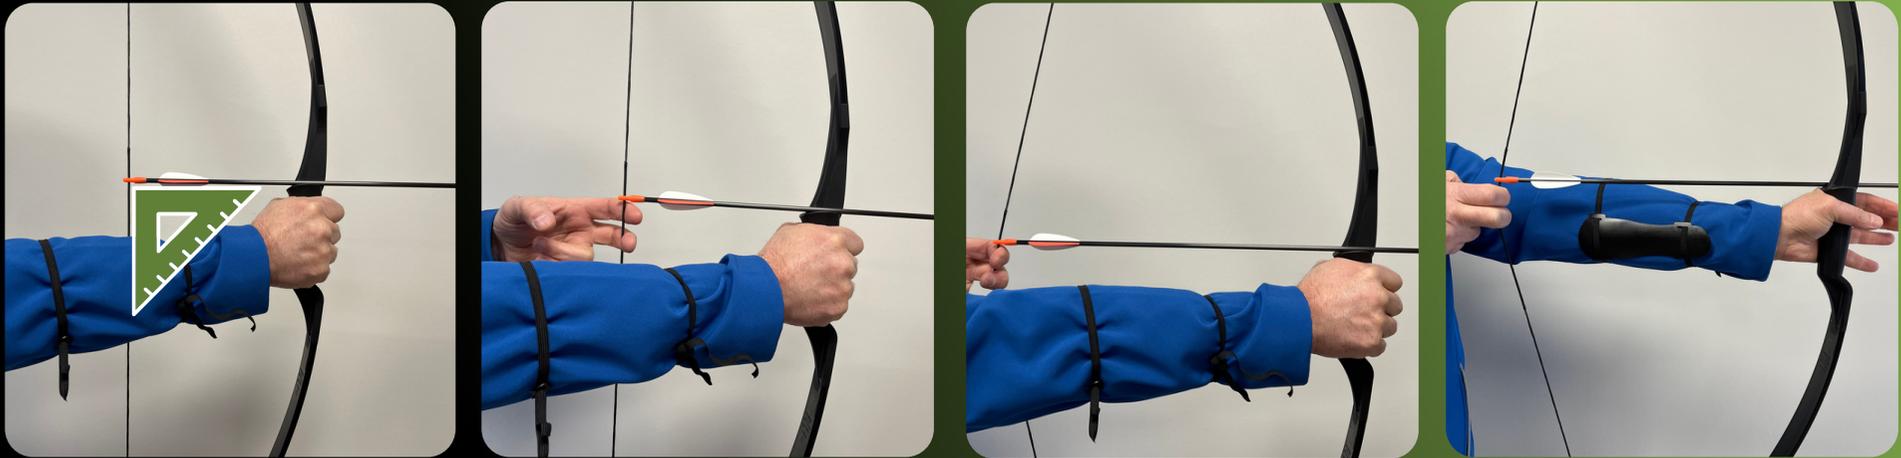

## After shooting

- Check the condition of your bow after each shooting session
- Check the condition of your accessories also after each shooting session
- Do not leave your bow exposed to strong heat
- Remember to place your bow in the rest position
- Check the state of wear of your target's shooting butt

Do not hesitate to watch the Snake assembly video and its resting!  
for this, go to the website [www.arc-rolan.fr](http://www.arc-rolan.fr)